Item #1000 000 000
Model #16659

USE AND CARE GUIDE

3-LIGHT PENDANT

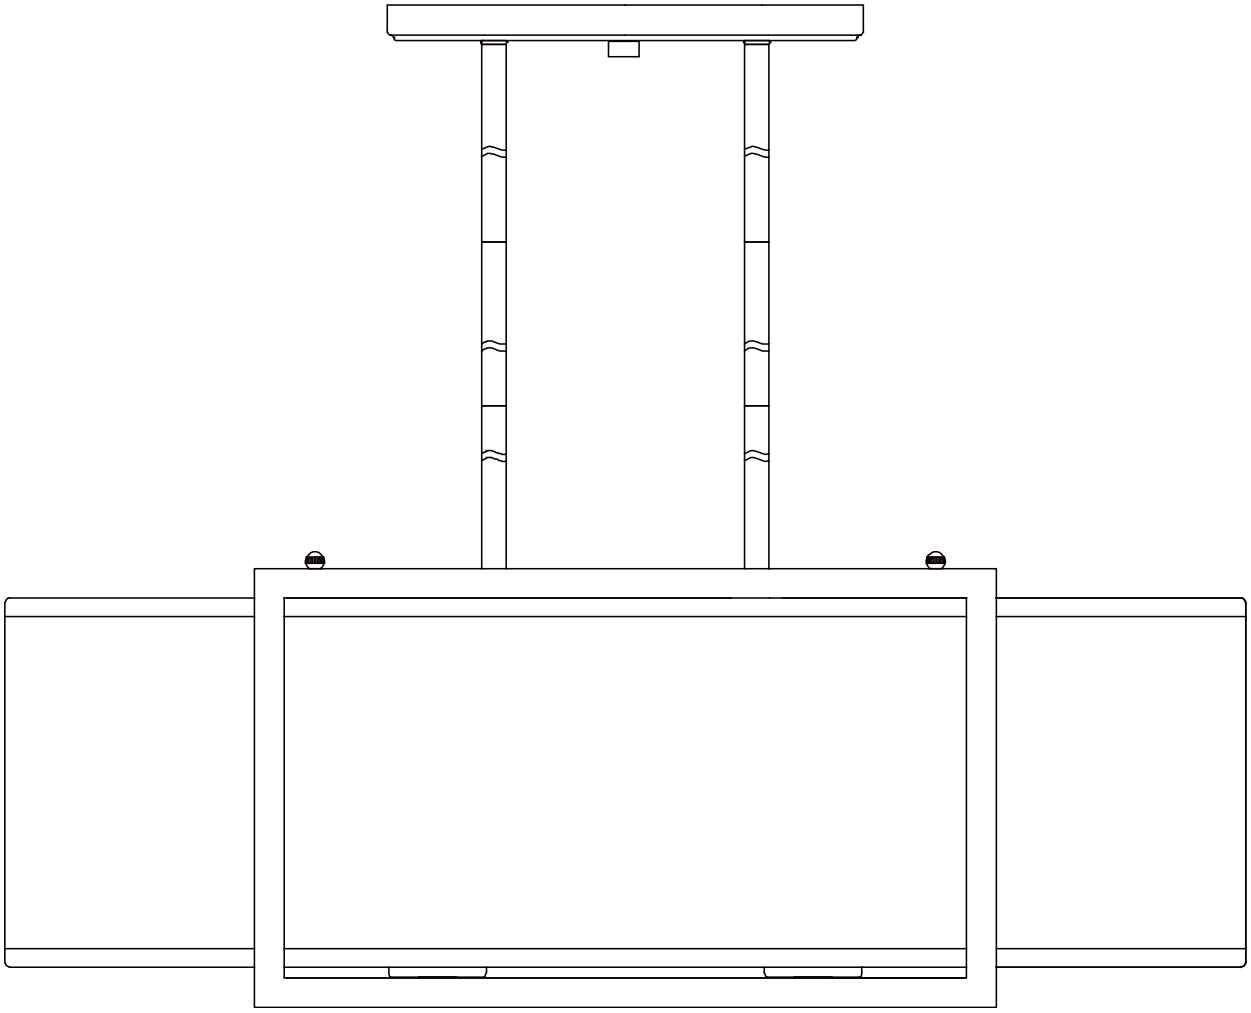

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday- Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this light fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents **2**
Safety Information **2**
Warranty **2**
Five (5) Year Warranty 2
What is Covered 2
What is Not Covered 2
Pre-Installation **3**
Planning Installation 3
Tools Required 3
Hardware Included 3
Package Contents 4
Installation **5**
Care and Cleaning 8
Troubleshooting 8
Service Parts 9

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

- □ For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install, or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire, or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- □ Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it is not live.
- □ When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch a plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse puller.
- □ Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.
- □ To protect children, place a safety cover over any unused outlets.

DANGER: Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker, removing the fuse at the fuse box, or tripping the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.

CAUTION: CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com. Please reference your SKU (1000 000 000) or UPC (802513166597).

Warranty

FIVE (5) YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before installation.

To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.

IMPORTANT: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation. Please call the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.

NOTE: This product requires three 60W maximum medium base (E26) type A bulbs or 13W maximum medium base (E26) SBCFLs (sold separately).

TOOLS REQUIRED



Phillips Screwdriver

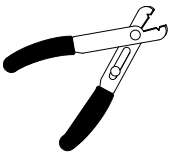

Wire Stripper



Pliers

Safety Goggles

Electrical Tape

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.

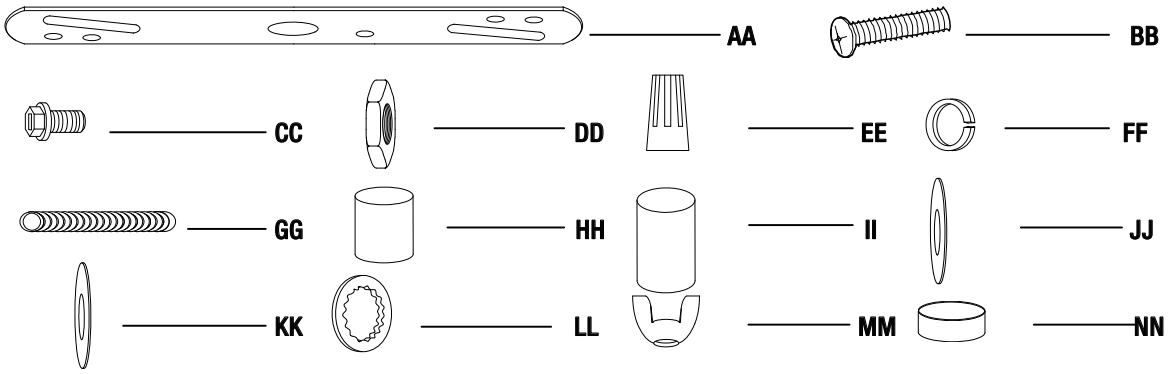

Part	Description	Quantity
AA	Mounting bracket	1
BB	Outlet box screw	2
CC	Green ground screw (Preassembled to mounting bracket (AA))	1
DD	Hex nut	4
EE	Wire connector	3
FF	Lock washer	1
GG	Threaded tube	1

Part	Description	Quantity
HH	Big finial	1
II	Small finial	2
JJ	Metal washer	4
KK	Plastic washer	2
LL	Star washer	2
MM	Butterfly nut	2
NN	Cap	2

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

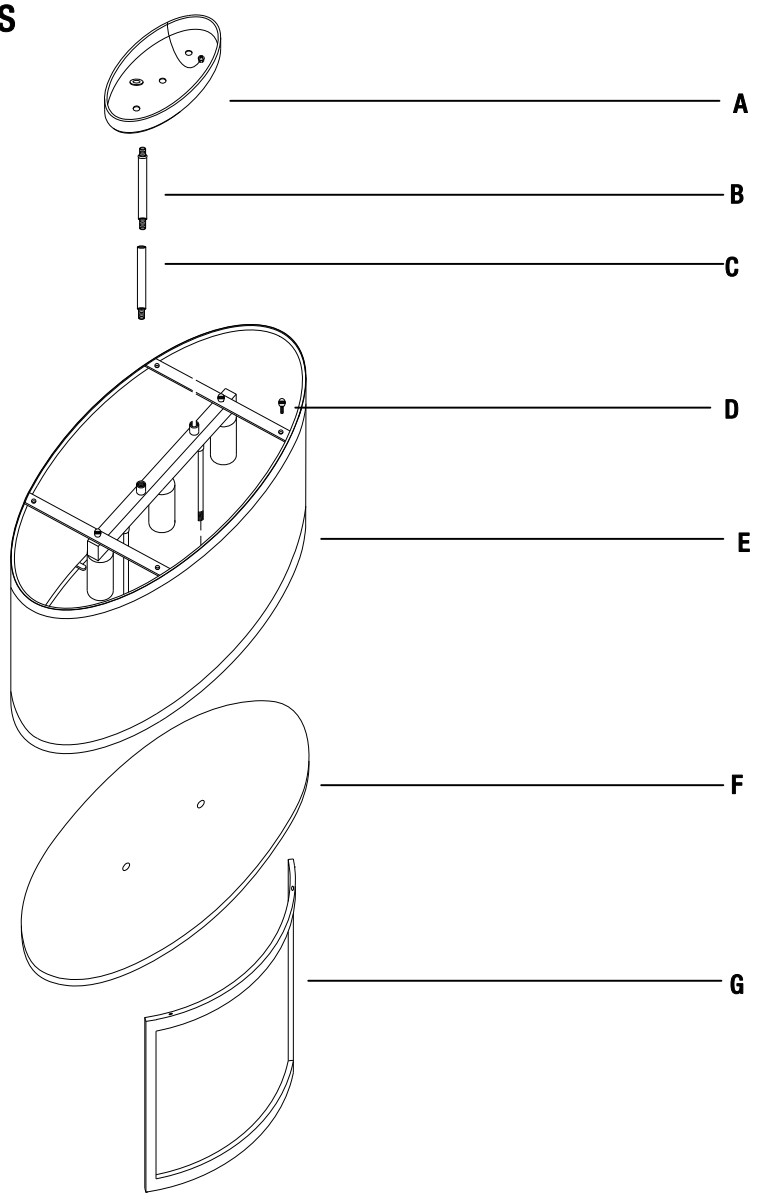

Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Tube 1	2
C	Tube 2	4
D	Knob nut (Preassembled to shade assembly(E))	4

Part	Description	Quantity
E	Shade assembly	1
F	Glass diffuser	1
G	Metal frame	2

Installation

1 Preparing the mounting bracket

- □ Fasten the mounting bracket (AA) onto the outlet box using two outlet box screws (BB).
- □ Screw the threaded tube (GG) into the mounting bracket (AA), and secure it using the lock washer (FF) and hex nut (DD).

NOTE: The threaded tube (GG) should extend long enough to protrude through the canopy when it is mounted. (Adjust as needed).

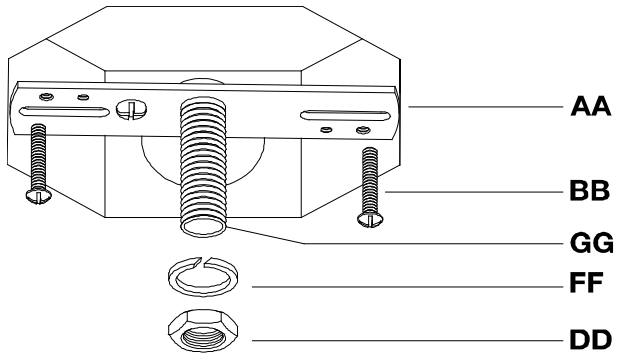

2 Installing the light bulbs

- □ Install the light bulbs (not included) into the sockets. Use three 60-watt maximum medium base (E26) type A bulbs.

NOTE: You can also use three 13W maximum medium base (E26) SBCFLs (sold separately). Do not exceed the recommended wattage.

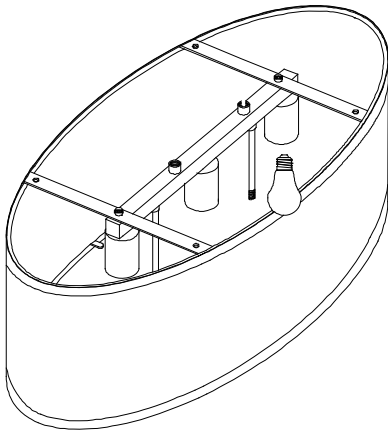

3 Assembling the glass diffuser to shade assembly

- □ Turn the shade assembly (E) facing upside down, place the glass diffuser (F) onto the shade assembly, and ensure the two pipes of shade assembly (E) pass through the two holes of the glass diffuser (F).
- □ Place the plastic washers (KK) and metal washers (JJ) over the two pipes, then screw the two hex nuts (DD). Do not tighten. Place the caps (NN) over the two pipes and secure with two small finials (II).

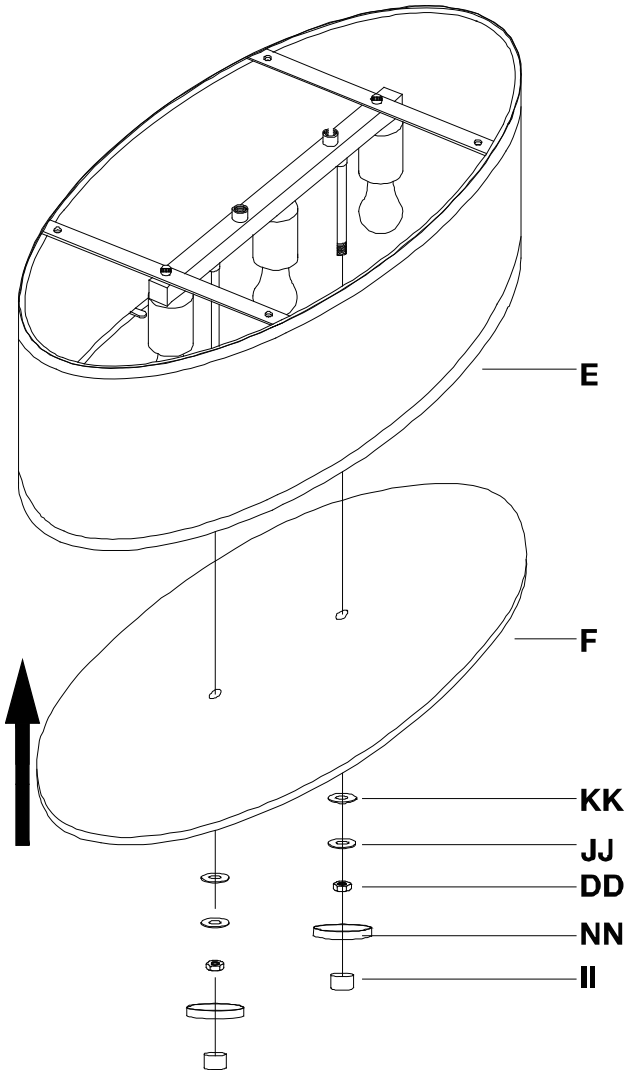

Installation (continued)

4 Assembling the metal frames to shade assembly

- □ Turn over the shade assembly (E) so that the correct side is facing up.
- □ Unscrew the knob nuts (D) from the shade assembly (E), then align the two holes of one of the metal frames (G) to the holes of the shade assembly (E) as shown and then secure with two knob nuts (D).
- □ Repeat the same steps for the second metal frame (G).

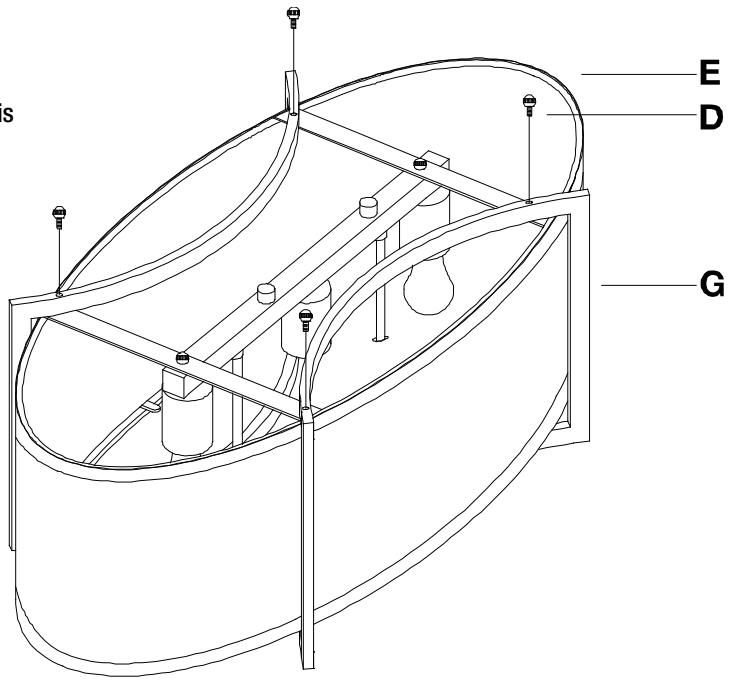

5 Attaching the canopy and the tubes to the shade assembly

- □ Put the fixture wires through each tube as shown, and then tighten the tubes until secured as shown.
- □ Put the fixture wires through the canopy (A). Place the canopy (A), metal washer (JJ) and star washer (LL) over tube 1 (B), and secure with the butterfly nuts (MM) as shown.
- □ There are three height options for you to choose from:
  Option 1: Tube 1 (B) 21.5 inches;
  Option 2. Tube 1 (B) + one piece of Tube 2 (C) 33.5 inches;
  Option 3. Tube 1 (B) + two pieces of Tube 2 (B) 45.5 inches.

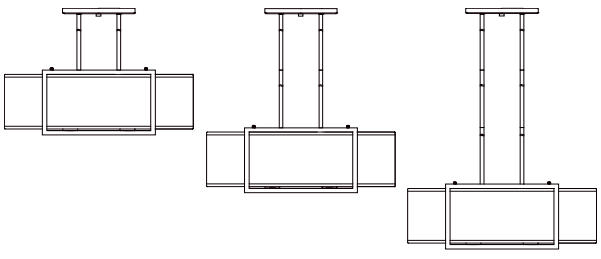

Option 1 Option 2 Option 3

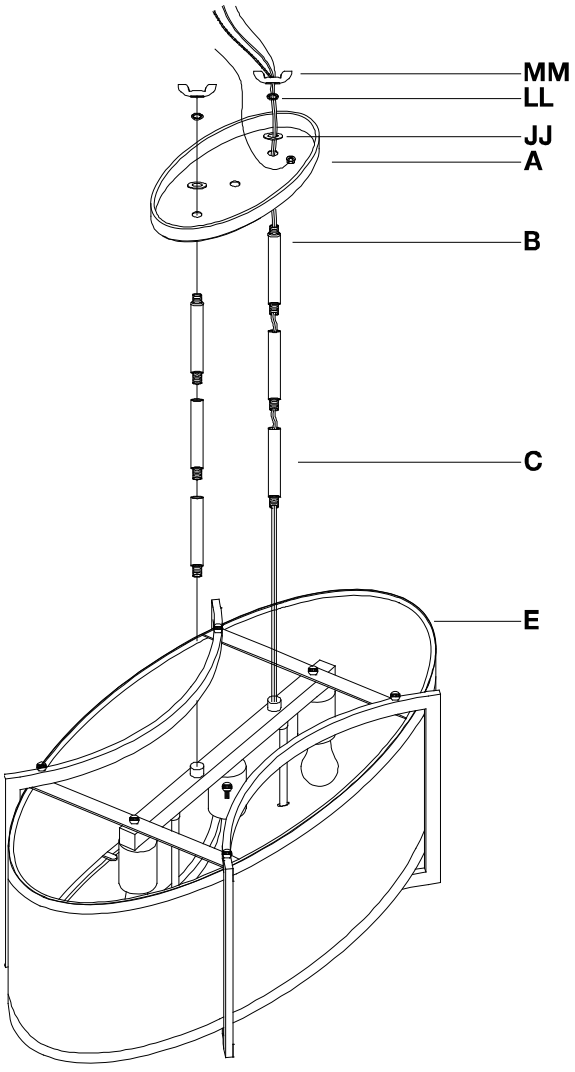

Installation (continued)

6 Making the electrical connections

- □ Strip 3/4 in. of insulation from wire ends.
- □ Connect the black wire from the canopy (A) to the black wire from the outlet box and the white wire from the canopy (A) to the white wire from the outlet box. Twist the stripped ends together with pliers.
- □ Loop one bare copper ground wire from the canopy (A) under the head of the green ground screw (CC) on the mounting bracket (AA), and connect it to the ground conductor from the supply circuit and another bare copper ground wire from the fixture body together.
- □ Cover the wire connections with the wire connectors (EE). Tape the wire connectors (EE) and wires together. Carefully position all wires inside the outlet box.

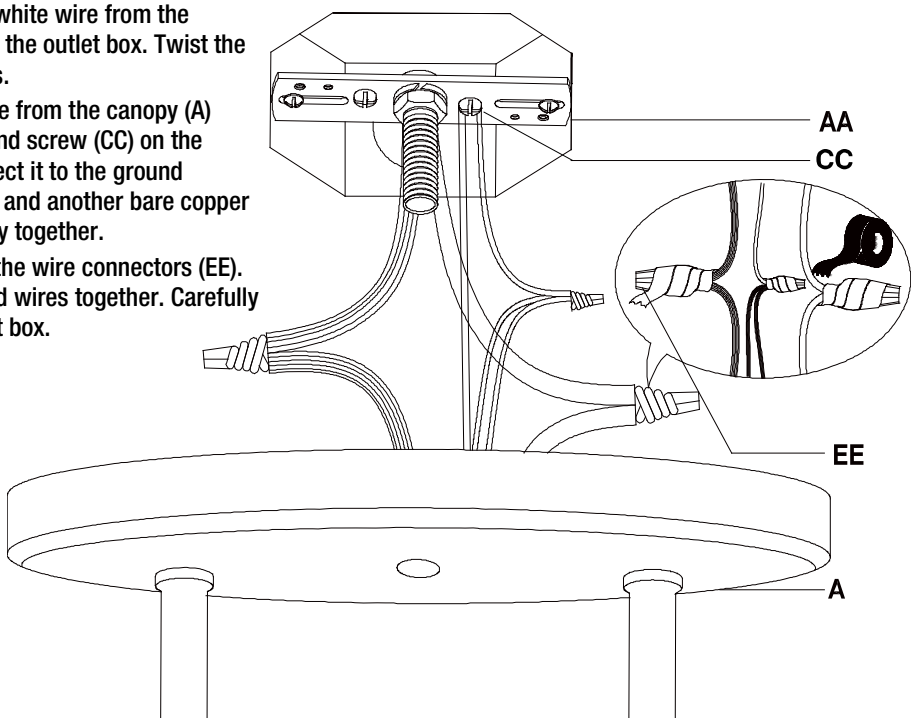

7 Attaching the canopy to the outlet box

- □ Place the canopy (A) over the outlet box, let the threaded tube (GG) come through the hole of the canopy (A), then tighten the hex nut (DD) and big finial (HH) to the protruding threaded tube (GG) on the mounting bracket (AA) until the canopy (A) is held firmly against the ceiling.

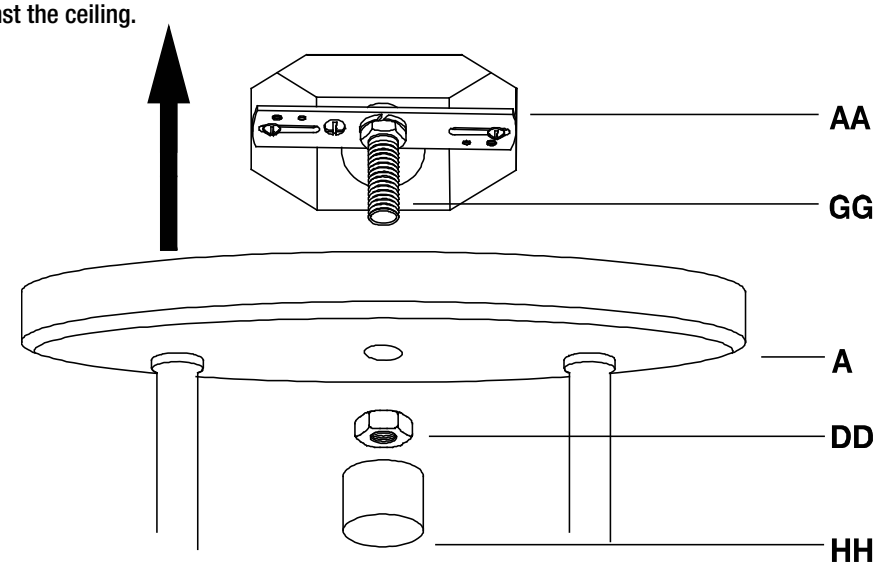

Care and Cleaning

- □ Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- □ To clean the fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box, and use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior surface of the fixture.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The lights will not turn on.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is turned on.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
The fuse blows, or the circuit breaker trips, when the light is turned on.	There are crossed wires, or the power wire is grounding out.	Discontinue use of the lamp. Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call the Customer Care Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.

Service Parts

MODEL TYPE: 16659

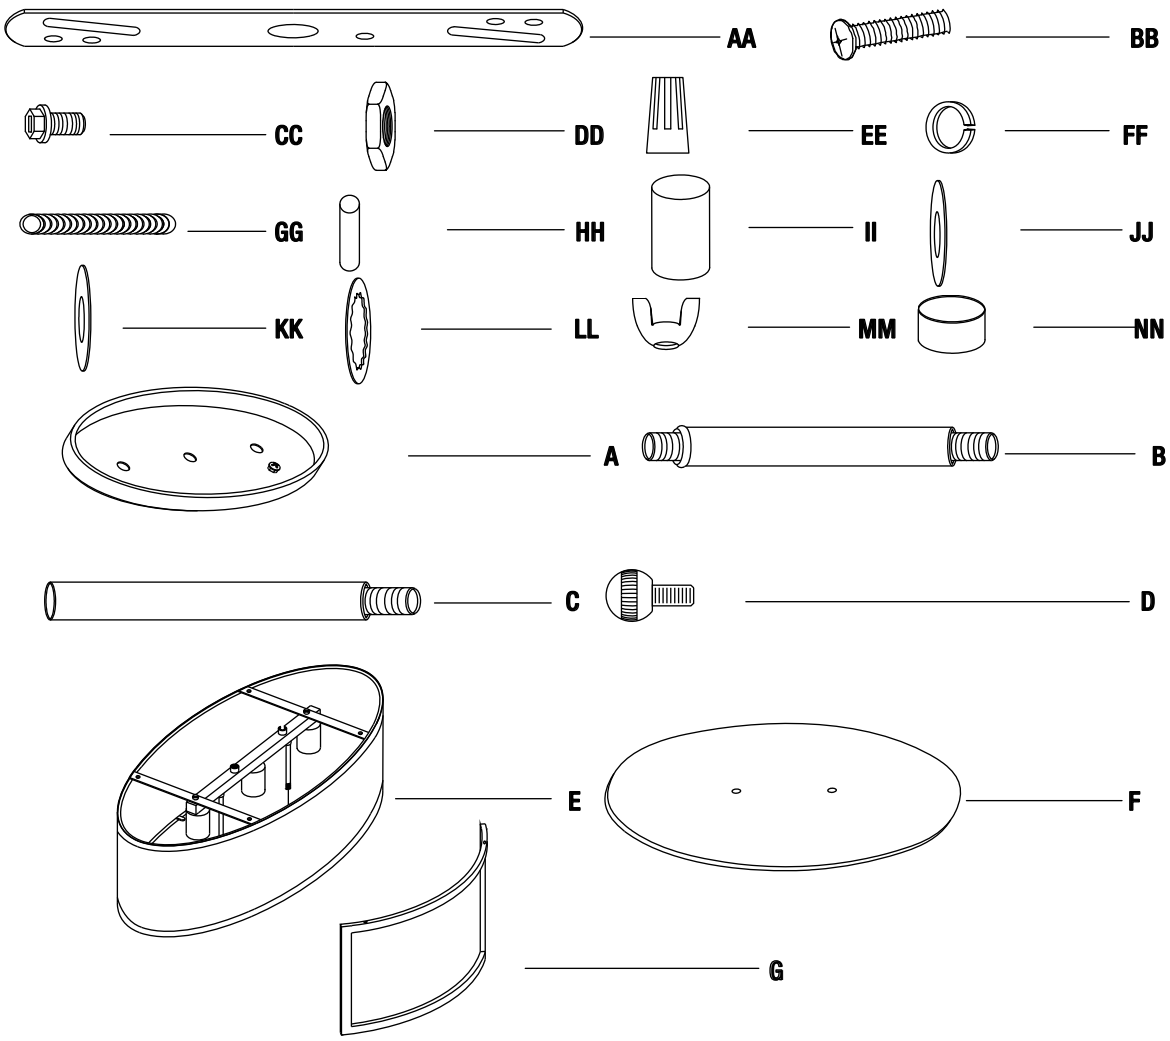

Part	Description
AA	Mounting bracket
BB	Outlet box screw
CC	Green ground screw
DD	Hex nut
EE	Wire connector
FF	Lock washer
GG	Threaded tube
HH	Big finial
II	Small finial
JJ	Metal washer
KK	Plastic washer

Part	Description
LL	Star washer
MM	Butterfly nut
NN	Cap
A	Canopy
B	Tube 1
C	Tube 2
D	Knob nut
E	Shade assembly
F	Glass diffuser
G	Metal frame

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 7 p.m., EST, Monday- Friday, 9 a.m. - 6 p.m., EST, Saturday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Artículo #1000 000 000
Modelo #16659

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LAMPARA COLGANTE DE 3 LUCES

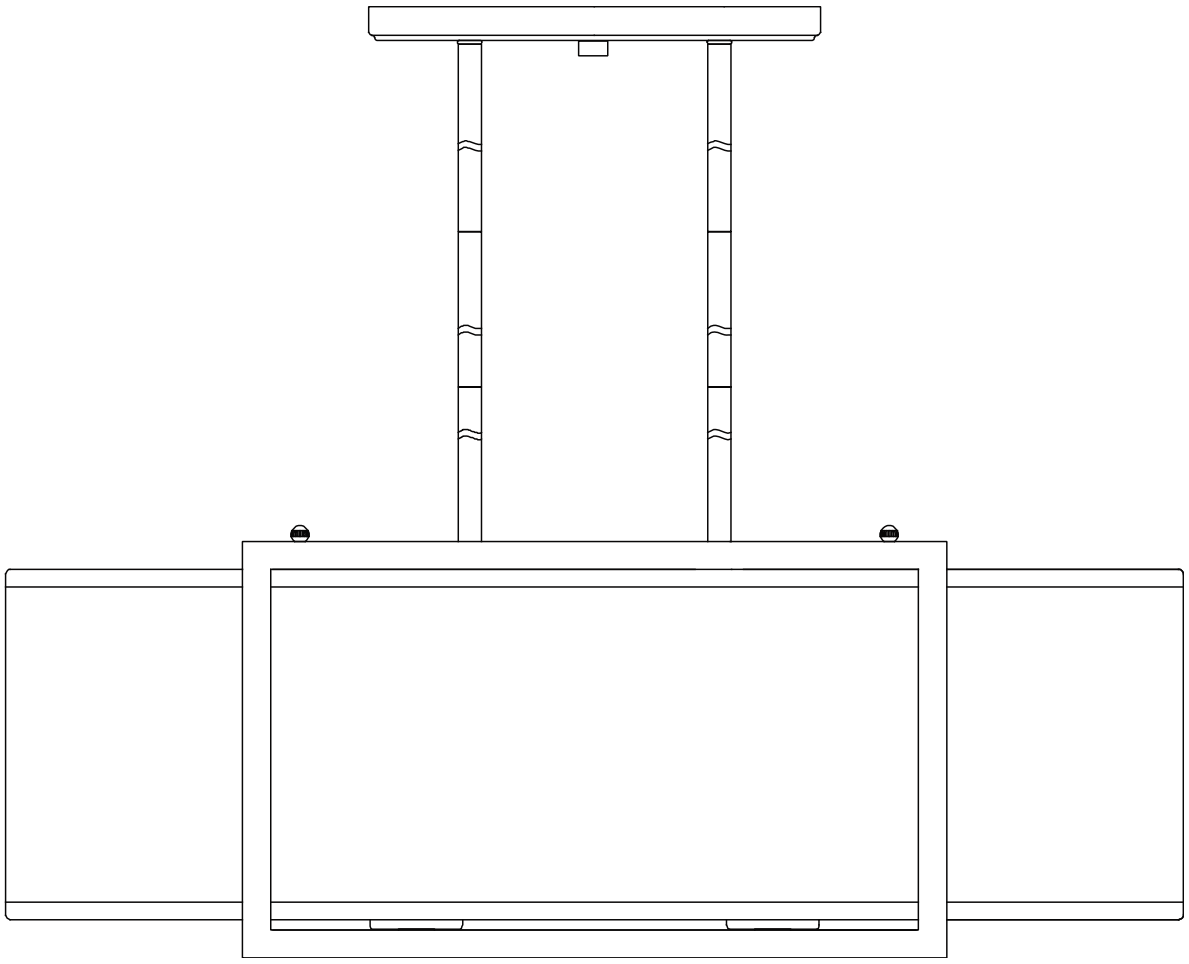

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay,
de 8 a.m. - 7 p.m., hora estándar del Este, de Lunes - Viernes, 9 a.m. - 6 p.m., hora estándar del Este, Sábado.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta lampara de araña. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice 2
Información de Seguridad 2
Garantía 2
Cinco (5) Años de Garantía 2
Incluido 2
No Incluido 2
Pre-Instalación 3
Planificación de Instalación 3
Herramientas Necesarias 3
Aparillage Incluido 3
Contenido del Paquete 4
Instalación 5
Cuidado y Limpieza 7
Solucion de Problemas 7
Partes de Servicio 8

Información de Seguridad

LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES

- □ Para su protección y seguridad, lea cuidadosamente y entienda completamente la información suministrada en este manual antes de tratar de armar, instalar o operar este producto. El no seguir las instrucciones puede resultar en un corto circuito, incendio u otros daños peligrosos y en algunos casos fatales.
- □ Antes de tocar cualquier cable, asegúrese de usar un medidor de voltage para verificar que el cable no este activo.
- □ Apague la fuente de alimentacion principal antes de remplazar los fusibles. Asegúrese que sus manos y pies esten secos, coloque una mano detras de la espalda para prevenir un circuito cerrado a traves de su pecho. Solo sujete el fusible por la parte aislada. Utilize un extractor de fusibles para remover los cartuchos de fusibles.
- □ Use herramientas con mango aislado y escaleras de madera o fibra de vidrio.
- □ Para proteger a los niños, coloque un covertor de seguridad en todas las salidas eléctricas que no estan siendo utilizadas.

PELIGRO: Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o antes de remover la lámpara existente, apague el interruptor automático del circuito eléctrico, retire el fusible de la caja de fusibles, o dispare el interruptor automático para desconectar la corriente eléctrica. Adhiera una señalización en el panel indicando a otras personas que no deben tocar el circuito mientras usted esté trabajando.

CUIDADO: CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Si usted tiene alguna otra pregunta acerca de esta lámpara, por favor contacte a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-855 HD HAMPTON o visite nuestra página web www.hamptonbay.com. Refiérase al numero SKU (00000-00000) o UPC (802513166597).

Garantía

CINCO (5) AÑOS DE GARANTÍA

CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

NO CUBIERTO

El fabricante no garantiza y se exime especialmente de cualquier garantía, explícita o implícita, de la capacidad del producto de asumir una función específica, distinta de la indicada en la garantía incluida en la presente. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdida directa o indirecta, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD HAMPTON o visita www.hamptonbay.com.

Pre-Instalación

PLANIFICION DE LA INSTALACIÓN

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Para evitar dañar el producto, colócalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.

IMPORTANTE: Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni tenga filamentos de cobre expuestos debidos al envío. Si hay un defecto en el cable suspende el ensamblaje. Por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD HAMPTON.

NOTA: Este producto requiere tres bombillas de 60W de base mediana (E26) de tipo A o tres bombillas CFL equivalentes de 13W de base mediana (E26). (se venden por separado).

HERRAMIENTAS REQUERIDAS



Destornillador Phillips

Pelador de Cables

Alicate

Gafas de Seguridad

Cinta Aislante

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

NOTA: Las herramientas no se muestran a escala.

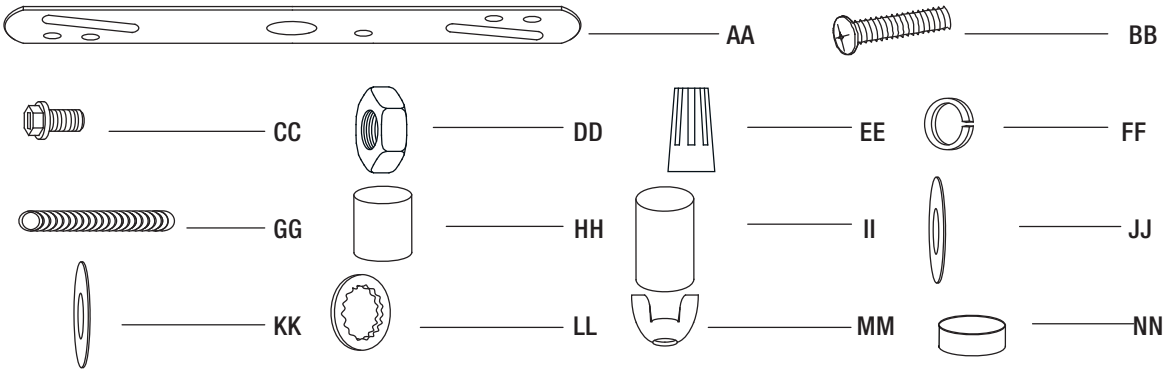

art	Description	Quantity
AA	Soporte de montaje	1
BB	Tornillo de la caja eléctrica	2
CC	Tornillo verde a tierra (Preinstalado al soporte de montaje (AA))	1
DD	Tuerca hexagonal	4
EE	Conector de cable	3
FF	Arandela de presión	1
GG	Tubo roscado	1

Part	Description	Quantity
HH	Remate grande	1
II	Remate pequeno	2
JJ	Arandela de metal	4
KK	Arandela plastica	2
LL	Arandela estrellada	2
MM	Tuerca de mariposa	2
NN	Cubierta	2

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

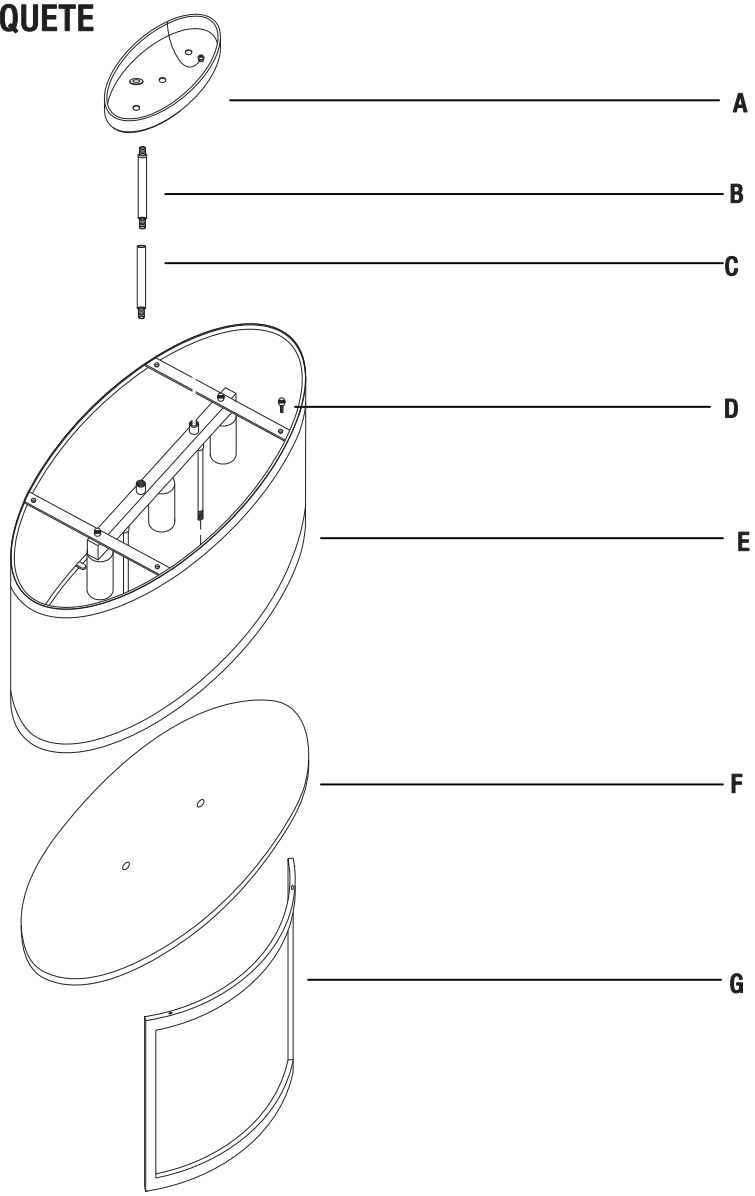

Part	Description	Quantity
A	Dosel	1
B	Tubo 1	2
C	Tubo 2	4
D	Tuerca decorativa (Pre-ensamblada a la pantalla (E)))	4

Part	Description	Quantity
E	Ensamblaje de la pantalla	1
F	Difusor de vidrio	1
G	Marco de metal	2

Instalación

1 Preparando el soporte de montaje

- □ Fije el soporte de montaje (AA) a la caja eléctrica usando los dos tornillos de la caja eléctrica (BB).
- □ Enrosque el tubo roscado (GG) en el soporte de montaje (AA), y asegúrelo usando la arandela de presión (FF) y la tuerca hexagonal (DD).

NOTA: El tubo roscado (GG) debe extenderse lo suficiente para sobresalir a través de la cubierta. (Ajustar según sea necesario).

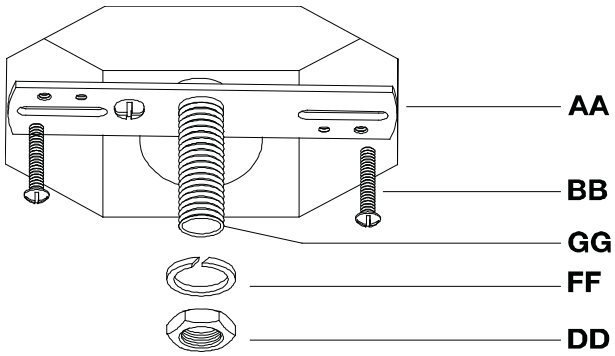

2 Instalando las bombillas

- □ Instale las bombillas (no incuidas) en los enchufes. Use tres bombillas de 60 watt como máximo de base mediana (E26) de tipo A.

NOTA: También puede utilizar tres bombillas fluorescente compactas de 13 W máximo de base mediana (E26) (no incluidas). No sobrepasar la potencia eléctrica recomendada.

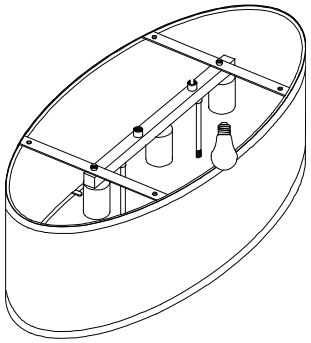

3 Instalando el difusor de vidrio al ensamblaje de la pantalla

- □ Gire el ensamblaje de la pantalla (E) boca abajo, coloque el difusor de vidrio (F) sobre la pantalla, y asegurese que los dos tubos del ensamblaje de la pantalla (E) atraviesen los dos orificios del difusor de vidrio.
- □ Coloque las dos arandelas de plastico (KK) y las arandelas de metal (JJ) sobre los dos tubos, luego enrosque las dos tuercas hexagonales (DD). No lo apriete. Coloque las cubiertas (NN) sobre los dos tubos y asegurelos con los dos remates pequenos (II).

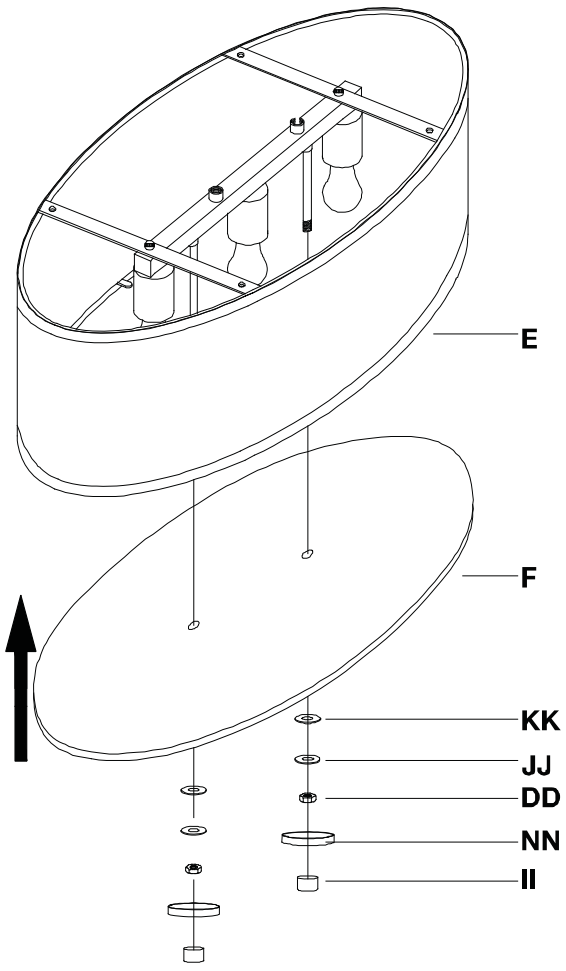

Instalación (continuación)

4 Instalando los marcos de metal a la pantalla

- □ Gire el ensamblaje de la pantalla (E) para que este en la posicion correcta boca arriba.
- □ Desenrosque las tuercas decorativas (D), luego alinee los dos orificios de uno de los marcos de metal (G) con los orificios del ensamblaje de la pantalla (E) como se muestra y luego asegúrelos con las dos tuercas decorativas (D).
- □ Repita el mismo paso para el segundo marco de metal (G).

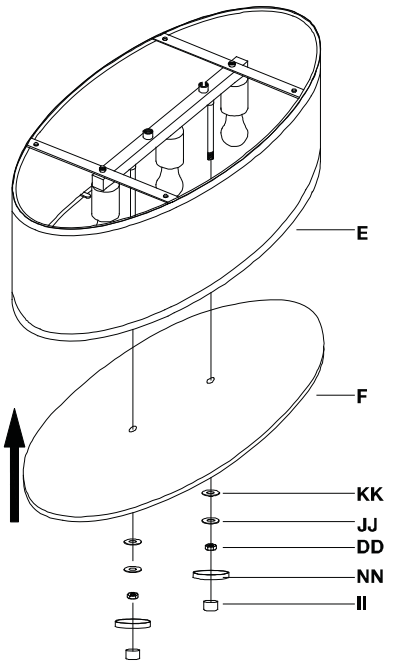

5 Adjuntando el dosel y los tubos al ensamblaje de la pantalla

- □ Pase los cables a traves de cada tubo como se muestra, y luego apriete los tubos hasta que esten seguros.
- □ Atraviese los cables de la lampara a traves del dosel (A). Coloque el dosel (A), la arandela de metal (JJ) y la arandela estrellada (LL) sobre el tubo 1 (B) y asegurelo con las tuercas de mariposa (MM) como se muestra.
- □ Hay tres opciones de altura de las que puede seleccionar.

Opcion 1: Tubo 1 (B) 21,5 pulgadas
Opcion 2: Tubo 1 (B) + un Tubo 2 (C) 33,5 pulgadas
Opcion 3: Tubo 1 (B) + dos Tubos 2 (C) 45,5 pulgadas

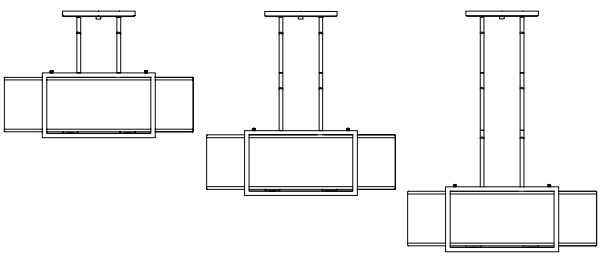

Opcion 1 Opcion 2 Opcion 3

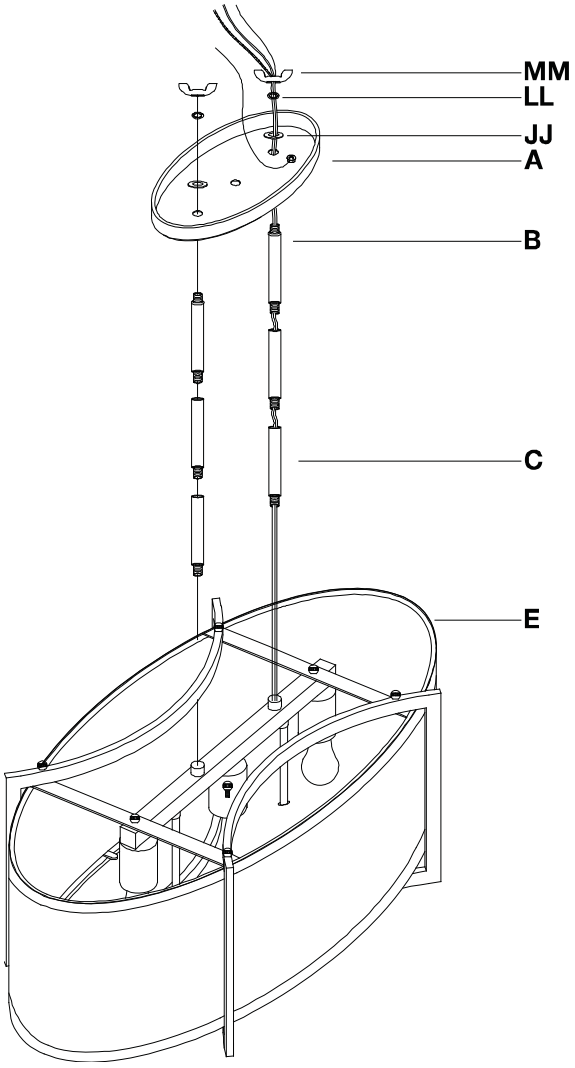

Instalación (continuación)

6 Haciendo las conecciones electricas

- □ Pele 3/4 de pulgadas de la insulacion del extremo de los cables.
- □ Conecte el cable negro del dosel (A) al cable negro de la caja de salida y el cable blanco del dosel (A) al cable blanco de la caja de salida. Tuerza y junte los extremos de los cables con el alicate.
- □ Enrosque el cable de cobre desnudo a tierra del dosel (A) debajo de la cabeza del tornillo verde a tierra (CC) en el soporte de montaje (AA), y conectelo al conductor a tierra del circuito electrico y al otro cable de cobre desnudo a tierra de la lampara.
- □ Cubra las conexiones de los cables con los conectores de cables (EE). Use cinta electrica para cubrir los conectores (EE) y los cables juntos. Cuidadosamente coloque todo el cableado dentro de la caja electrica.

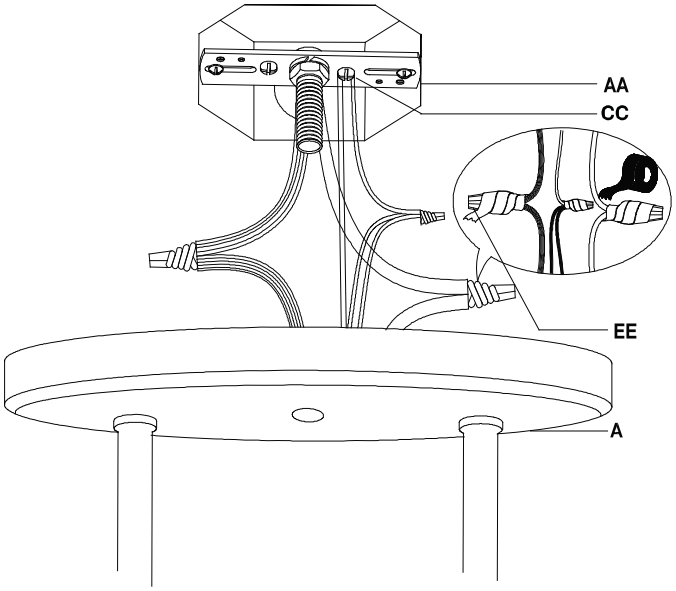

7 Colocando el dosel a la caja electrica

- □ Coloque el dosel (A) sobre la caja electrica, deje que el tubo roscado (GG) atraviese el orificio del dosel (A), luego apriete la tuerca hexagonal (DD) y el remate grande (HH) al tubo roscado que sobresale (GG) en el soporte de montaje (AA) hasta que el dosel (A) este sujetado firmemente contra el techo.

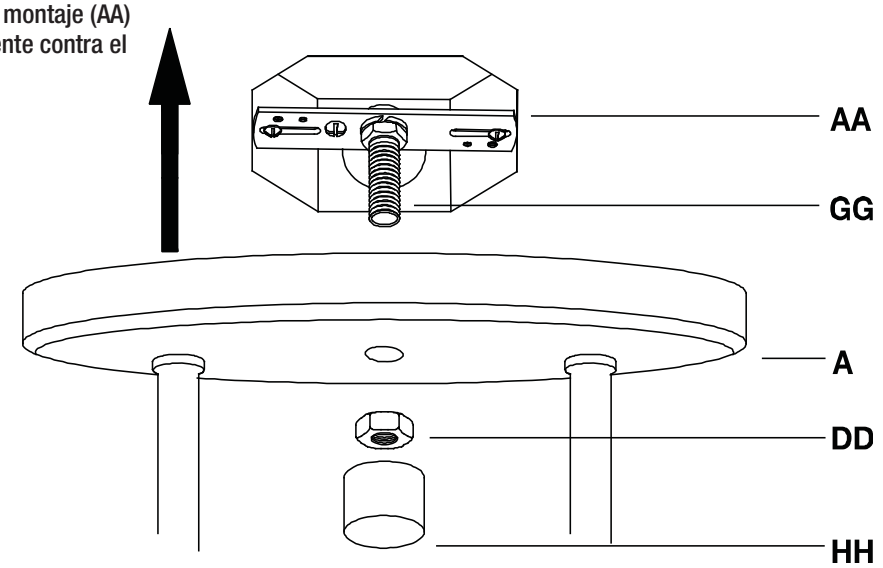

Mantenimiento y Limpieza

- □ No use limpiadores con químicos, solventes ni productos abrasivos. Use sólo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado

- □ Para limpiar la lámpara, primero corta el suministro de electricidad, apagando el interruptor automatico o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles. Seguidamente, usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el exterior de la lámpara

Solución de problemas

Problema	Posible Causa	Solución
La lámpara no enciende.	La bombilla está fundida.	Reemplaze la bombilla.
	La electricidad está apagada.	Asegúrese de que el suministro de electricidad esté encendido.
	Interruptor defectuoso.	Pruebe o reemplaze el interruptor.
	Conexión defectuosa del cable.	Revise el cableado.
El fusible se funde o el interruptor automático se activa cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo tierra.	Deja de usar la lámpara. Revisa las conexiones de cable. Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD HAMPTON.

Piezas de remplazo

MODELO: 16659

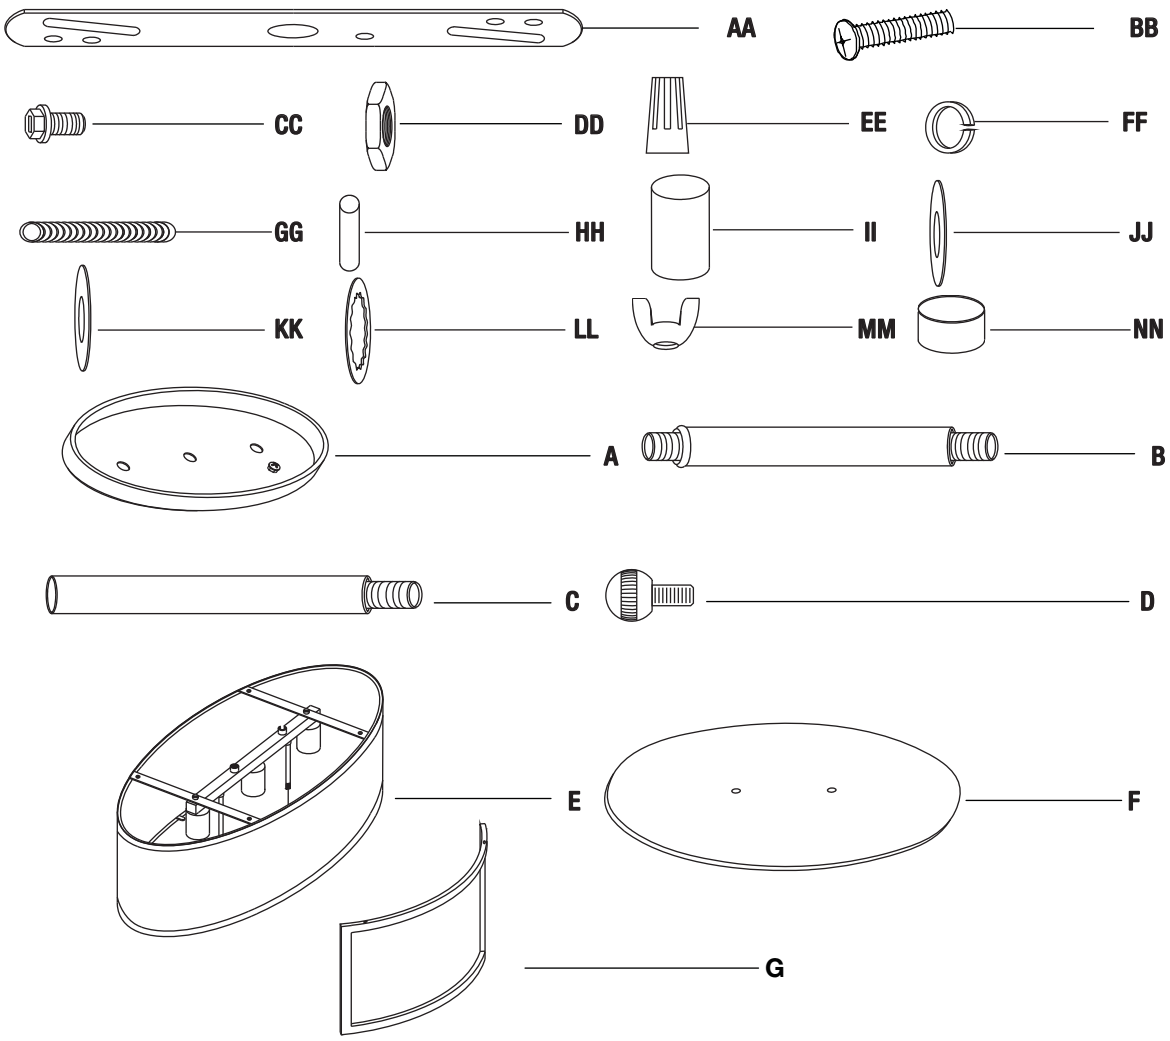

Part	Description
AA	Soporte de montaje
BB	Tornillo de la caja eléctrica
CC	Tornillo verde a tierra (Preinstalado al soporte de montaje (AA))
DD	Tuerca hexagonal
EE	Conector de cable
FF	Arandela de presión
GG	Tubo roscado
HH	Remate grande
II	Remate pequeno
JJ	Arandela de metal
KK	Arandela plastica

Part	Description
LL	Arandela estrellada
MM	Tuerca de mariposa
NN	Cubierta
A	Dosel
B	Tubo 1
C	Tubo 2
D	Tuerca decorativa (Pre-ensamblada a la pantalla (E)))
E	Ensamblaje de la pantalla
F	Difusor de vidrio
G	Marco de metal

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay,
de 8 a.m. - 7 p.m., hora estándar del Este, de Lunes - Viernes, 9 a.m. - 6 p.m., hora estándar del Este, Sábado.

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para referencias futuras.